

Dok.nr: LA-0903-5KW	Datum: 23.03.2009
Erstatter:	Sida: 1 av 4

MONTERINGSANVISNING

Läs igenom hela monteringsanvisningen före monteringen av Kitchen Wall startar.

Kitchen Wall är 3 mm tjocka interiörplattor som är avsedda för limning på bärande väggkonstruktioner. Det är mycket viktigt att man använder riktig limtyp för att uppnå ett bra resultat.

Lim och fogmassa

Tec7 är en icke-vattenbaserad, miljövänlig MS-polymer lim och fogmassa. Tec7 innehåller inte skadliga lösningsmedel, avger inte skadliga gaser under härdning och fäster mycket bra på de allra flesta typer av ytor. Tec7 är vattenfast och tål ånga som uppstår från diskmaskiner. Tec7 tål värmepåfrestningen som kommer från spisar, såväl elektriska som gas. Tec7 tar ingen skada av att bli lagrad under frysnivån. Tec7 är livsmedelsgodkänd.

För mer information om Tec7: www.alloc.se.

Existerande vägg

Ytan som Kitchen Wall ska limmas på bör vara jämn (slät). Om ojämnheten i ytan överstiger 2 mm per meter, bör ytan jämnas ut. Vänta med monteringen av Kitchen Wall tills utjämningsmassan har torkat. Små förhöjningar eller gropar i ytan bör slipas ned.

Om Kitchen Wall limmas på en existerande väggbeklädnad, som t.ex. tapet, PVC eller linoleumsbelägg, se till att den existerande beklädnaden är gott fästad till väggen. Om du är osäker på hur bra den existerande beklädnaden är fästad, bör denna tas bort.

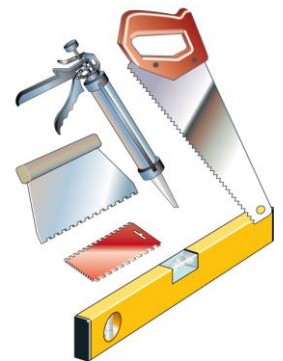
Ytan behöver inte vara lodrät.

Förberedelser (figur 1)

Till monteringen av Kitchen Wall behöver du en såg för kapning av plattan, ett vattenpass, en fogpistol och Tec7. Vid hellimning av plattan behövs också en tandspatel.

Börja med att rengöra ytan som Kitchen Wall ska fästas på. Om ytan är väldigt smutsig, bör man använda ett för ändamålet ägnat avfettningsmedel före den generella rengöringen tar vid. När ytan är avfettad, rengjord, såpfri och torr, kan monteringen av Kitchen Wall starta. Var uppmärksam på att såprester får limmet att fästa sämre.

OBS: Om ytan är grundmålad med en målarfärg med 03 kvalitet, kan målarfärgen lossna från underlaget vilket vill resultera i att Kitchen Wall lossnar från väggen.

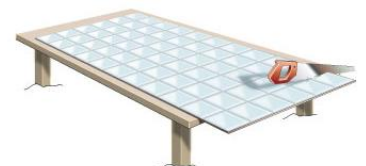


Mätning och kapning av Kitchen Wall (figur 2)

Mät ytan som Kitchen Wall ska täcka. Plassera Kitchen Wall plattan på ett stadigt underlag och kapa Kitchen Wall plattan i riktig dimension (längd och höjd).

Använd en fintandad handsåg (dekorsidan vänd uppåt) eller en sticksåg med laminatblad (dekorsidan vänd nedåt).

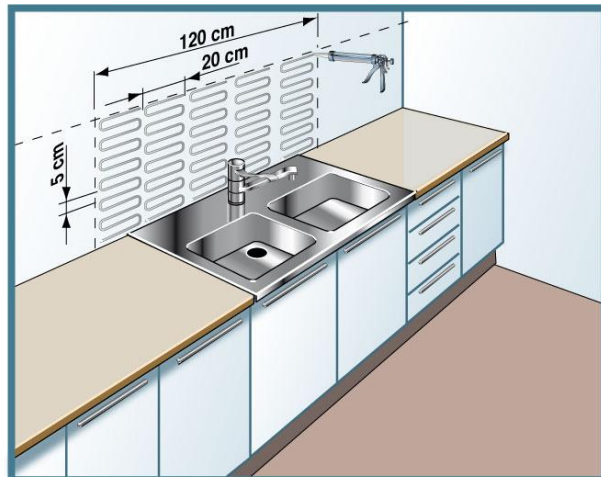
TIPS! Det kan vara fördelaktigt att fråga om lagerpersonalen hos din återförsäljare kan kapa plattan åt dig i riktig dimension med hjälp av en bandsåg med rörligt underlag.



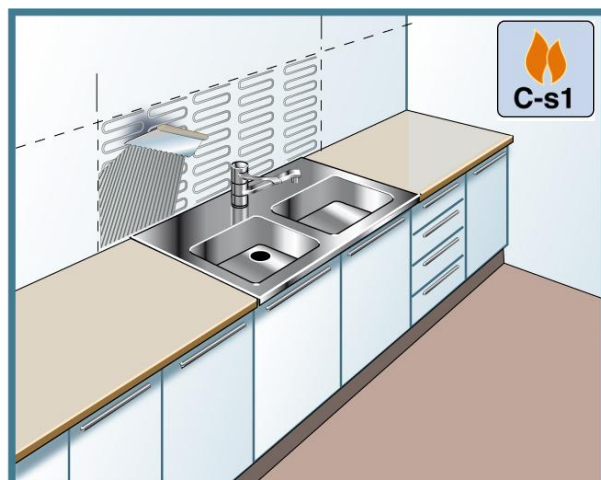
Dok.nr: LA-0903-5KW	Datum: 23.03.2009
Erstatter:	Sida: 2 av 4

LIMNING AV EN ENKELPLATTA:**A. Normal montering (figur 3):**

Applicera Tec7 på den existerande väggen i strängar, formade som bokstaven "S".
Låt strängarna täcka 15-20 cm i horisontal bredd och 5 cm i vertikal höjd, från övre till nedre del.

**B. Brandklassificerad montering C-s1 (figur 4):**

Använd en tandspatel och sprid ut limmet jämnt över hela ytan.
Brandklass C kan vara ett krav i offentlig miljö.

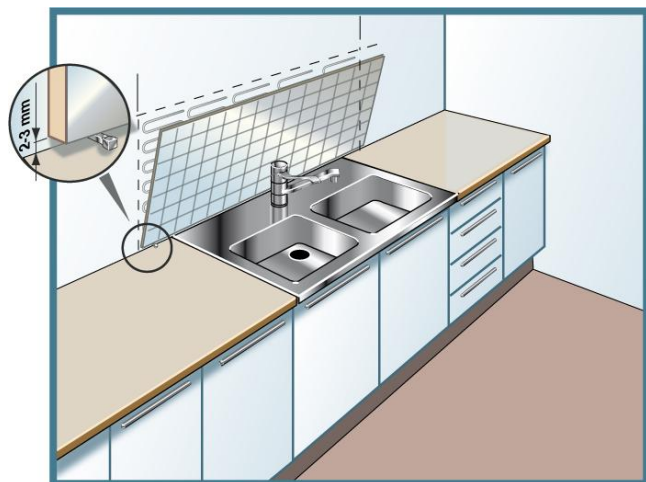
**Montering (figur 5)**

Plattan ska fästas 2-3 mm ovanför köksbänken.
Försäkra dig om att plattan inte glider genom att använda ett hjälpmedel för att hålla plattan uppe.

Detta kan vara:

- Två spikar som står vågrätt.
- Två mynt (vågrätt).

Skjut in plattan mot den limförsedda väggen och pressa plattan hårt mot väggen med hjälp av kroppstyngden.
Lägg press överallt på plattan.

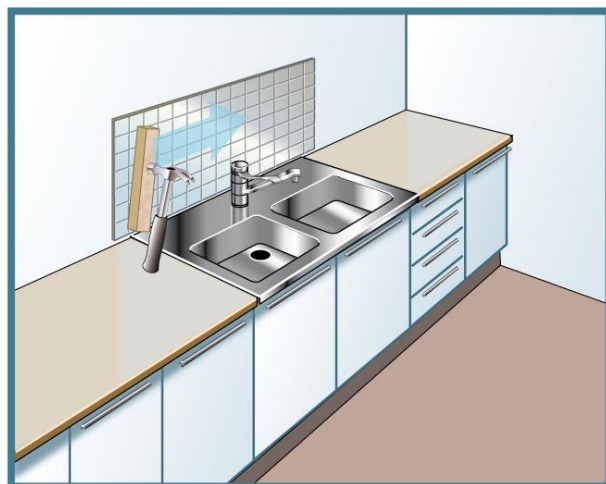


Dok.nr: LA-0903-5KW	Datum: 23.03.2009
Erstatter:	Sida: 3 av 4

Press (figur 6):

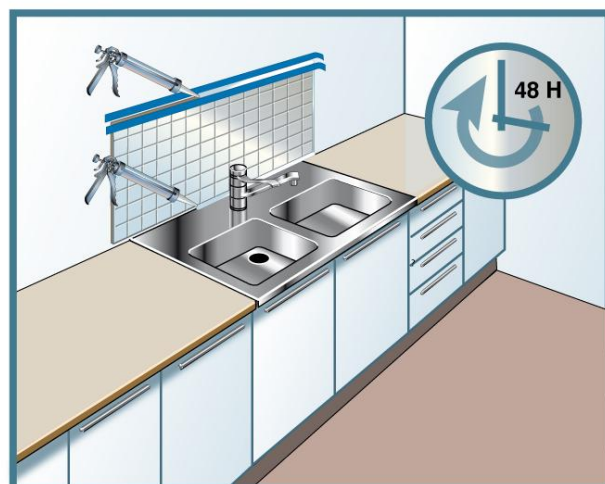
Pressa överallt på plattan.

Ett alternativ i stället för att använda kroppstyngden och pressa plattan mot väggen är att använda en bit av en plank, med ett tygstycke placerat mellan plankan och plattan, och med en hammare försiktigt banka på plankan överallt på plattan.

**Tätning (figur 7):**

Efter 2 dagar kan kanterna förseglas. Använd Tec7 på ovan- och undersidan av plattan, samt på sidokanterna.

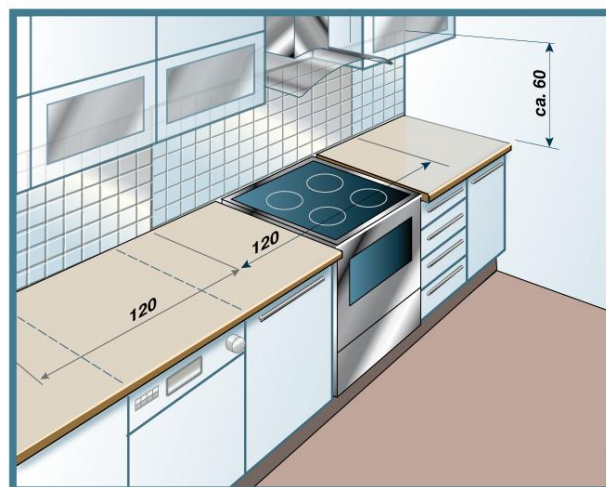
TIPS: Använd en maskeringstejp både på kanten av plattan och 5-10 mm in på väggen. Applicera en fog med Tec7 och glätta fogen med såpvatten eller Tec7 Cleaner. Riv av maskeringstejpen och glätta fogen pånytt.

**LIMNING AV FLERA PLATTOR:****Planering (figur 8):**

Om flera plattor ska monteras vid sidan av varandra:

- Se till att plattorna limmas kant i kant.
- Se till att fogar inte kommer ovanför spisen eller diskmaskinen.

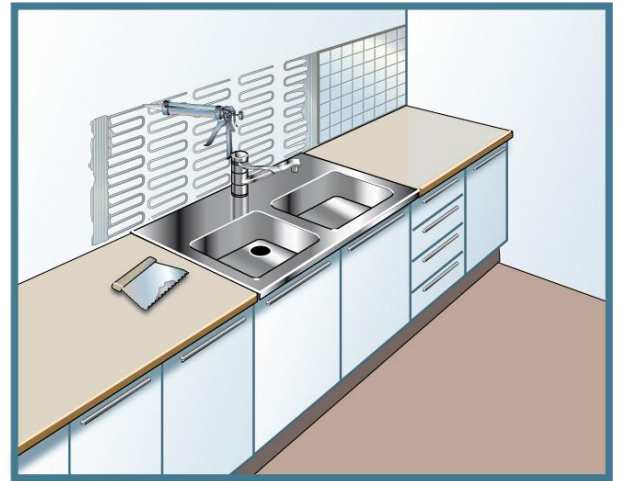
OBS: Det finaste resultatet uppnås genom att vända de självkapade kanterna på plattan utåt.



Dok.nr: LA-0903-5KW	Datum: 23.03.2009
Erstatter:	Sida: 4 av 4

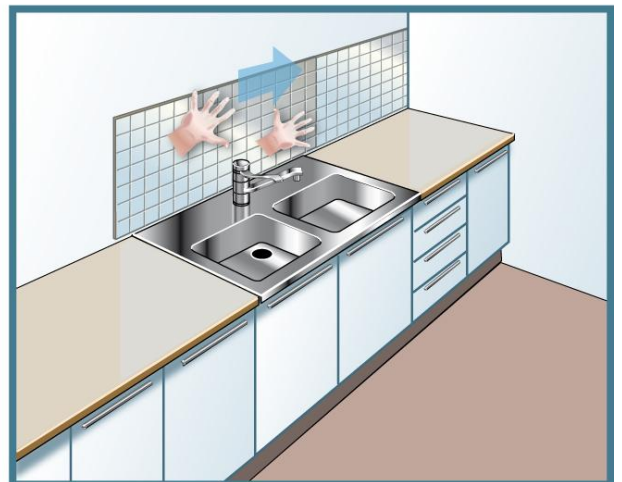
Förlängning (figur 9):

Vid förlängning av plattor ska limmet som blir liggande under fogen spridas jämnt ut, så att man får ett vattentätt område på några cm på vardera sida av fogen. Använd rikligt med lim i fogområdet och bygg upp samma höjd under vardera platta. Se till att limmets tjocklek i fogområdet motsvarar tjockleken på limsträngarna. Placera plattan med den självkapade kanten riktad utåt (mot höger vägg i detta tillfälle).

**Inpassning** (figur 10):

Placera följande platta nästan kant i kant med den föregående plattan (2-5 mm avstånd mellan plattorna). Tryck plattan mot den limförsedda väggen. Använd händerna och skjut plattan mot den föregående plattan.

Kanterna på vardera platta är vinkelräta. Om vardera platta är placerade vågrätt, kommer kanterna att träffa varandra perfekt.

**Tätning** (figur 11):

Efter 2 dagar kan kanterna förseglas. Använd Tec7 på ovan- och undersidan av plattan, samt på sidokanterna.

TIPS: Använd en maskeringstejp på kanten av plattan, och 5-10 mm in på väggen. Applicera en fog med Tec7 och glätta fogen med tvålatten eller Tec7 Cleaner. Riv av maskeringstejpen och glätta fogen pånytt.

