


INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR UNICLIC®

Allmänt

Uniclic® är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten.


På lång- eller kortsidan av plankorna:

Placera den panel som skall monteras i 20–30° vinkel mot den redan monterade panelen. Rör försiktigt panelen upp och ner samtidigt som du trycker den framåt. Panelerna klickas ihop automatiskt. **Se figur 1A - 1B - 1C.**

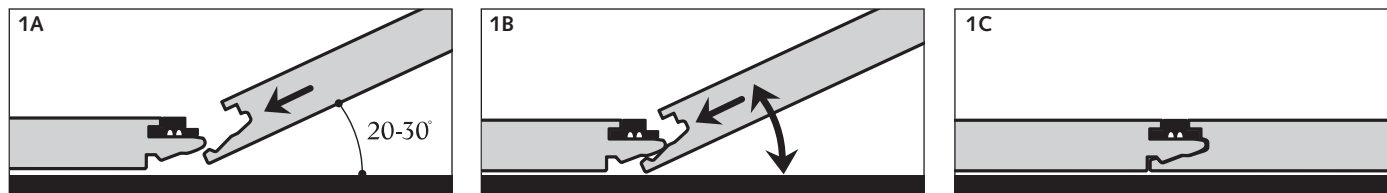

På kortsidan av plankorna:

Med Uniclic® kan du också knacka ihop panelerna utan att lyfta upp dem. Med denna metod måste du använda den speciella Uniclic®-slagklossen. Plankorna bör inte sammanfogas med ett enda slag. För att undvika att panelerna skadas måste du knacka ihop dem gradvis. **Se figur 2A - 2B.**

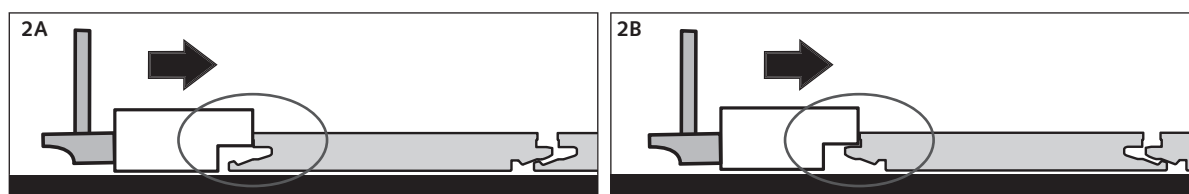

Verktyg för att installera golvet

För bästa möjliga resultat är det ytterst viktigt att du följer installationsanvisningarna noggrant. Förutom de vanliga verktygen för att installera laminatgolv (hammare, såg, blyertspenna, måttstock) behöver du även följande tillbehör.

- läggningssats (kofot, distanser (1-8 mm/0,039"-0,315")) och Uniclic®-anpassad slagkloss
- undergolv
- underhållsprodukter

Använd ett undergolv som ger golvet en stabil grund, till exempel Quick•Step® Unisound Combifloor.

Om du använder andra tillbehör än dem som är avsedda för Quick•Step®-golv kan golvet skadas. I dessa fall upphävs garantin från Quick•Step®.

Vi rekommenderar därför att du endast använder Quick•Step®-tillbehör eftersom dessa har utformats och testats speciellt för användning med Quick•Step®-golvplankor.

Du måste naturligtvis också såga av plankorna. För att få en jämn snittyta bör mönstersidan vara vänd nedåt när en figursåg används och uppåt när en handsåg eller kapsåg används.

Nio viktiga punkter

1. Tack vare Uniclic®-systemet är golvet "flytande" och monteras utan lim. Du kan gå på golvet omedelbart efter installationen.
2. Med Uniclic®-paneler kan du välja var du vill börja. Fundera på vilket som är det lättaste sättet att lägga golvet.
3. Blanda panelerna ur de olika paketen för att skapa en jämn och naturlig fördelning av färgskiftningarna.
4. Kontrollera alla paneler i dagsljus före och under installationen. Skadade plankor får aldrig användas.
5. Golvet skall helst läggas i det infallande ljusets riktning. Idealförhållandena är 15–20°C (59–68°F) och 50–60 % relativ luftfuktighet.
6. Låt plankorna acklimatiseras i 48 timmar i öppen förpackning vid normal rumstemperatur, i mitten av det rum där golvet ska läggas.
7. Eftersom fuktigheten i rummet kan variera med årstiderna, måste golvet ha möjlighet att expandera och krympa. Av detta skäl måste du se till att det finns en expansionsskarv på minst 8 till 10 mm (5/16" to 3/8") på alla sidor av golvet, runt rör, trösklar och under dörrar.
8. Stora rum måste ha expansionsskarvar var 13:e m (40 fot) i plankans breddriktning och var 13:e m (40 fot) i plankans längdriktning. Vi rekommenderar att du ser till att det finns en expansionsskarv mellan olika rum (t.ex. under dörren). Expansionsskarvar kan avslutas med en list som monteras på undergolvet.
9. Se till att golvplankornas tvärskarvar i två intilliggande rader ALDRIG ligger mitt för varandra.
Se alltid till att det finns ett mellanrum på minst 15 cm/ 6 tum mellan skarvarna.

Förbereda rummet

- Kontrollera att dörrarna fortfarande kan öppnas och stängas när golvet och undergolvet har installerats (minst + 1 cm (3/8"))
- Kontrollera om de gamla listerna kan tas bort. Du kan också lämna kvar listverket och avsluta golvinstallation med Quick•Step®-profiler.
- Se till att undergolvet är jämnt. Alla ojämnheter som är större än 2 mm (1/16") över en längd på 1 meter (40") måste jämnas ut. Det är viktigt att använda ett undergolv för att ta bort alla ojämnheter i golvunderlaget. Det specialutformade Quick•Step® Combi-undergolvet är vattentätt, isolerande, ljuddämpande och utjämnande. Det har en jämn översida som gör det lättare att installera laminatplankorna och garanterar att det finns gott om plats för golvet att röra sig. Mer information om Quick•Step®-undergolv och hur du installerar dem finns på undergolvets förpackning och kan även fås från din återförsäljare.
- Se till att underlaget är rent och torrt:

BETONGGOLV:

Nybyggen:

- Ett nytt betonggolv måste torka minst 1 vecka per cm (3/8") tjocklek upp till 4 cm (1-1/2"). Tjocklekar över 4 cm (1-1/2") kräver dubbelt så lång torktid. Ett 6 cm (2-1/2") tjockt betonggolv måste till exempel torka i minst 8 veckor. Fukthalten får inte överstiga 2,5 % (CM-metoden) eller 5 lbs/24h.1000sqft (kalciumkloridmetoden ASTM 1869).
- Om det finns golvvärme får undergolvstemperaturen inte överstiga 28,8°C (84°F) och fukthalten får inte överstiga 1,5 % (CM-metoden) eller 2 lbs/24 timmar (kalciumkloridmetoden ASTM 1869). Du måste då följa specifika installationsanvisningar. Vänd dig till din återförsäljare för ytterligare upplysningar.

Renovering:


- Avlägsna först alla fuktuppsugande golvbeläggningar (heltäckande matta, nålfilt osv).
- Vattentät golvbeläggning (PVC, linoleum, VCT osv.) måste inte tas bort. Använd alltid undergolv. Vi rekommenderar att du använder Quick•Step®-undergolv.

TRÄGOLV



- Avlägsna först all golvbeklädnad.
- Se till att trägolvet är stabilt. Spika fast alla lösa delar och lägg vid behov ett utjämnande lager (Quick•Step® Softboard).
- Lägg Uniclic®-plankorna i rät vinkel mot det befintliga undergolvet.
- Kryputrymmet under trägolvet måste vara tillräckligt ventilerat. Avlägsna alla hinder och sörg för tillräcklig ventilation (minst 4 cm (1-1/2") total ventilationsöppning per meter (40") golvyta). Träets fukthalt får inte överstiga 12 %.

Installera golvet


- Lägg först undergolvet, per bredd och gradvis under monteringen. Om undergolvet är förmonterat på plankorna behöver du bara installera den vattentäta 150 µ-folien med den självhäftande tejp som medföljer. Låt folien gå upp längs väggen innan du skär av den. En list kommer att fästas på den senare. **Se figur 3A.**

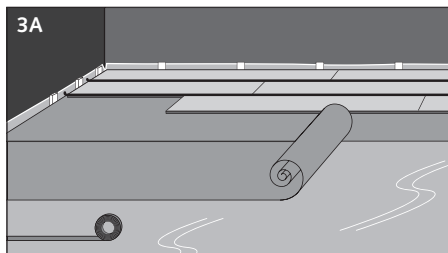


















- Börja den första raden med en hel plank. Såga först av fasningarna på plankornas långsidor (3B). Såga av sponten på kortsidan av den första plankan (3C). **Se figur 3B - 3C.**

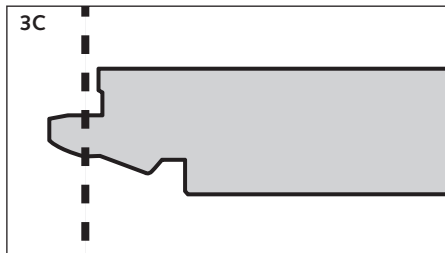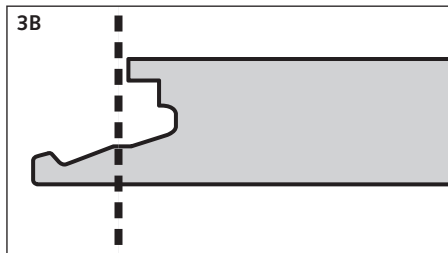



- Lägg plankan med de avsågade sidorna längs väggarna. Placera distanser från läggningssatsen mellan plankorna och väggen. Detta garanterar att expansionsskarven är tillräckligt stor: 8 till 10 mm (5/16" to 3/8"). **Se figur 3D.**

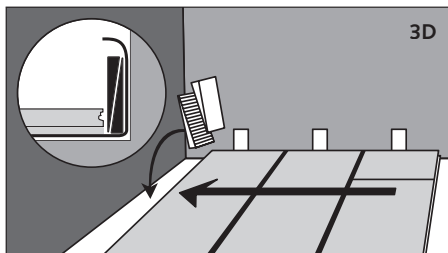



Figurerna visar var Uniclic®-panelerna ska klickas ihop genom att vinkla dem upp och ner eller knackas ihop liggande. Följ figurerna mycket noggrant. Se figur 4.1 > 4.18.

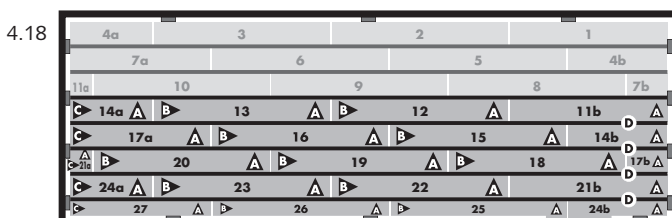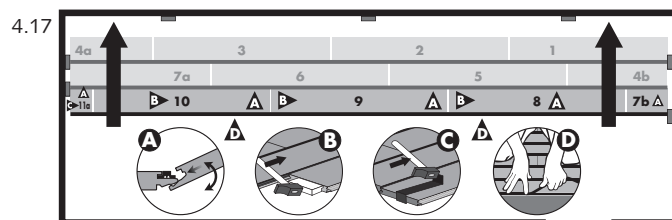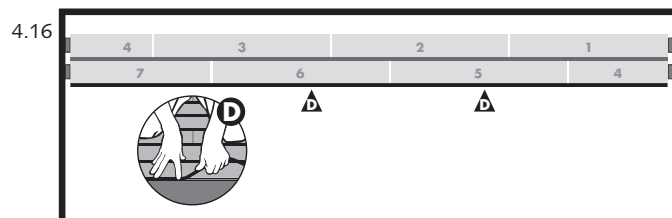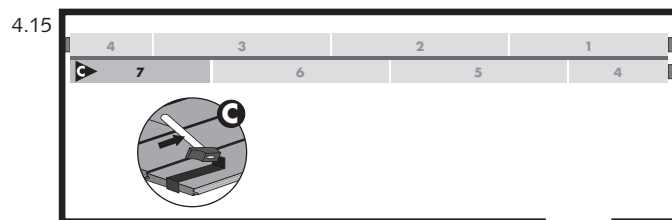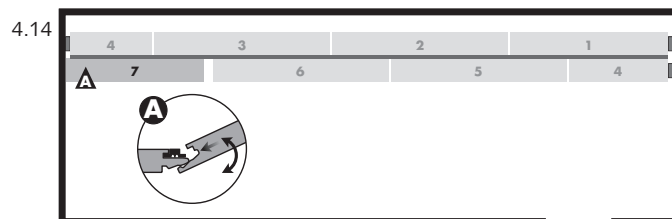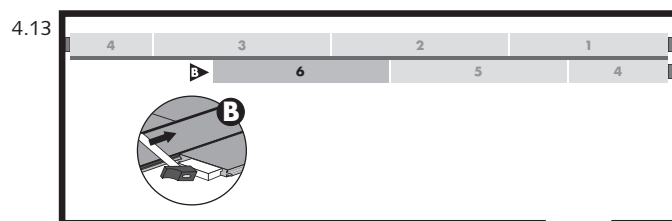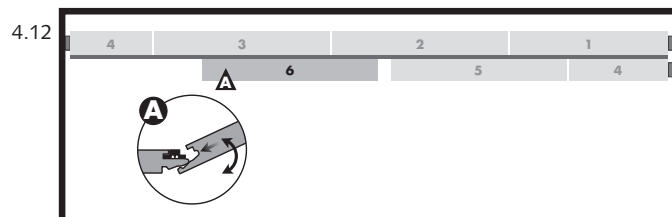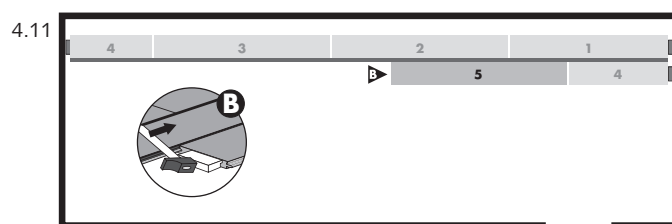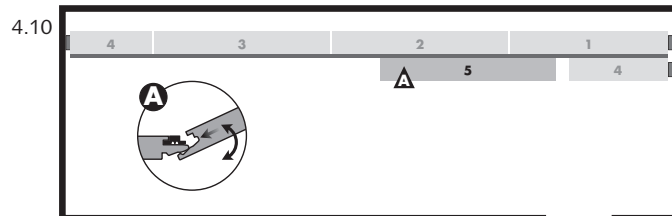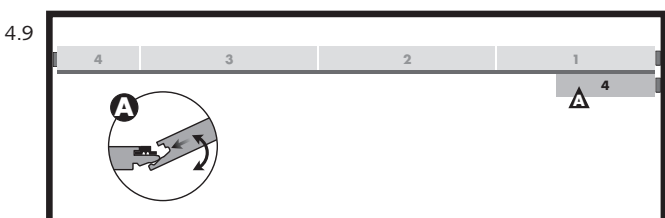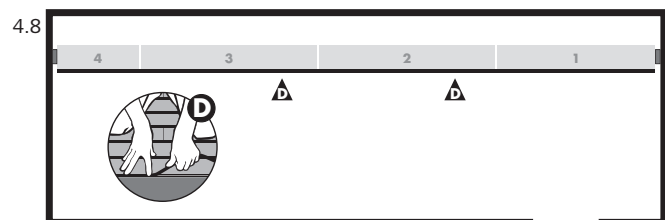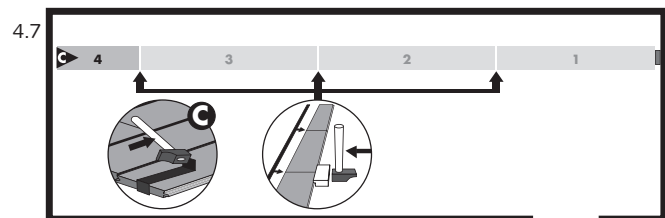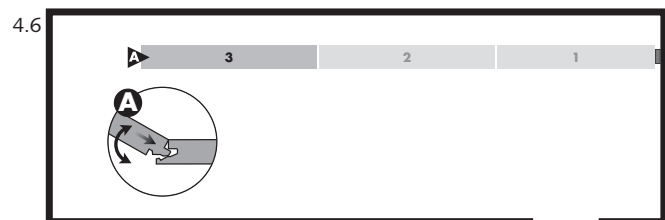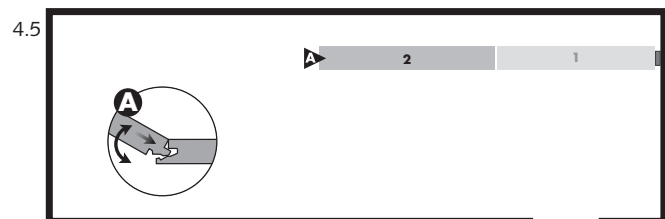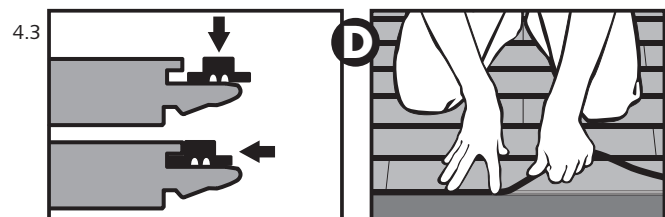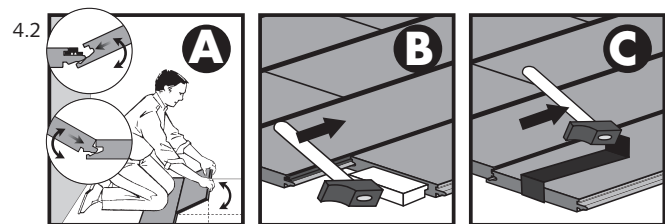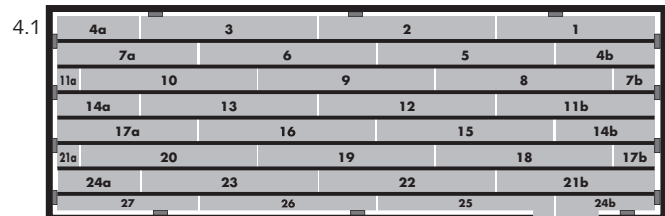

- Om det behövs, skär av gummiremsan enligt bilden och limma ihop bitarna med superlim (4.19). Rengör inte gummiremsan med acetone. Det är mycket viktigt att gummiremsorna kan expandera och krympa, skär av 5 mm mer än du behöver (4.20). **Se figur 4.19-4.20.**

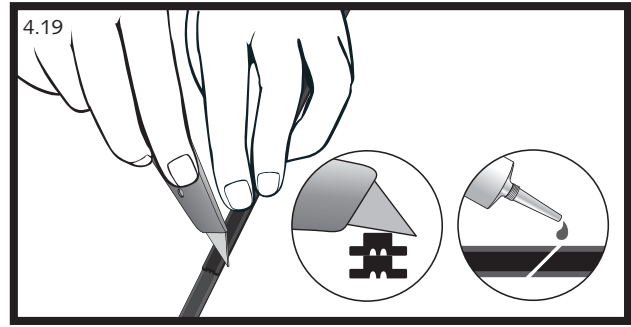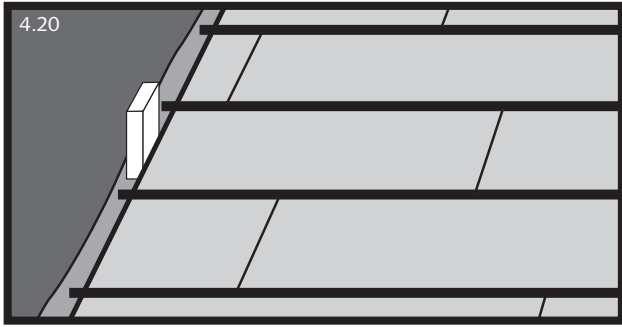




- På ställen där det är för svårt att installera Unilic®-plankorna med slagklossen (t.ex. längs väggen) kan du knacka ihop dem med kofot och hammare. **Se figur 5A - 5B.**

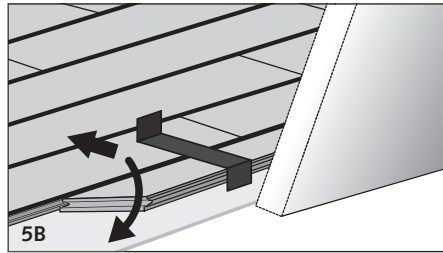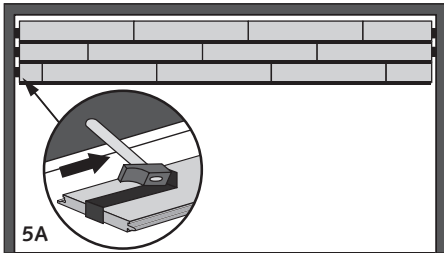

- Det måste också finnas en expansionsskarv på 8 till 10 mm (5/16" to 3/8") mellan den sista raden och väggen. Glöm inte bort detta när du sågar av panelerna till den sista raden.



Rör

I rader där det finns ett genomgående rör skall röret gå igenom kortsidan av två plankor. Ta en borrbit vars diameter är cirka 20 mm (3/4") större än rörets diameter, för expansionsrörelsernas skull. Klicka samman de två panelerna på kortsidan och borra hålet med mittpunkten i skarven mellan de två panelerna. Nu kan du installera plankorna på golvet. **Se figur 6A - 6B - 6C.**

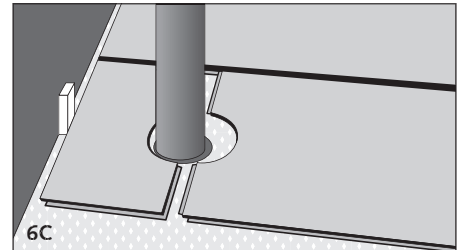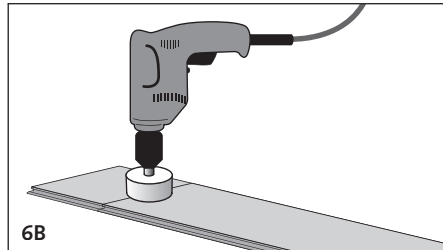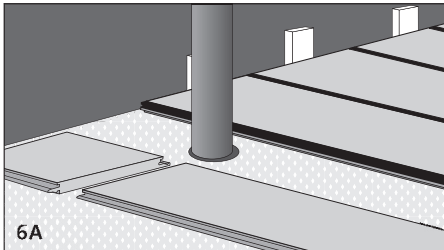


Under dörrkarmar

Såga panelerna så att det efter monteringen finns en expansionsfog på minst 10 mm. Om du inte kan lyfta panelen kan du använda en anpassad slagkloss eller kofot och hammare för att knacka ihop panelerna liggande. **Se figur 7A - 7B.**

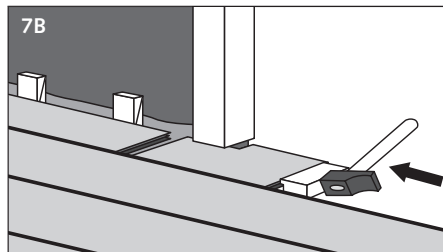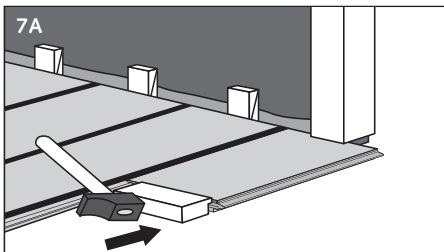

Avslutning

- Avlägsna alla distanser.
- Montera listerna på plastfolien som sticker upp från golvet. Listerna får aldrig fästas mot själva golvet. Med denna metod kan golvet expandera och krympa under listerna.
- Använd rosetter eller elastisk fogmassa vid rör genomföringar.
- Där profiler eller lister inte kan installeras måste expansionsskarven fyllas med tätning. **Se figur 8A.**

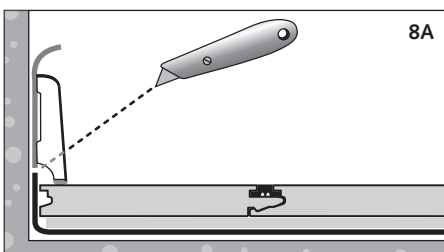

Försiktighetsåtgärder


- Använd möbeltassar på möbel- och stolsben.
- Använd dörmatta eller liknande för att undvika att smuts, vatten och sand dras in.
- Använd möbelhjul som är lämpliga för laminatgolv och/eller en lämplig skyddsmatta.
- Se till att rummets luftfuktighet alltid är minst 50 %. Använd vid behov en luftfuktare.

Underhåll



- Laminatgolvet släta yta gör att det inte drar till sig damm och smuts.
- Använd aldrig vax eller fernissa på golvet.
- Använd en mjuk Quick•Step®-golvmopp eller dammsugare för torrengöring.
- För fuktrenskning rekommenderar vi att du använder Quick•Step®-rengöringssats, som du spår ut med vatten (se anvisningar) och sprayar på Quick•Step®-golvmoppen. Andra rengöringsmedel kan skada golvet. Torka alltid torrt direkt tills ingen fukt syns på golvet. Vi rekommenderar starkt endast torrengöring för produkter med avfasade kanter.
- Våtrengöring är absolut förbjuden. Avlägsna spillt vatten omedelbart.
- Avlägsna envisa fläckar försiktigt med lite aceton. Använd aldrig skurmedel!

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION I FUKTIGA UTRYMMEN

- Använd Quick•Step® Lagune Seal & Click för att täta fogar på kortsidan av Quick•Step® Lagune-plankorna. Applicera inte tätningsmassan under gummiremsan på långsidorna. Inte lämpligt för användning på andra Quick•Step®-golv. Läs anvisningarna på förpackningen noggrant.
- Använd Quick•Step® Lagune Seal & Click för att täta fogar mellan socklar.
- Installera aldrig Quick•Step® Lagune i fuktiga utrymmen (till exempel badrum) som är mer än 5 meter långa.
- Undvik fogar i gummiremsan nära badkar eller dusch. Om de är längre bort måste fogarna i gummiremsan limmas ihop med superlim. **Se figur 4.19.**
- För att undvika fukt mellan plankorna eller under golvet:
- Använd Quick•Step® Kit för att fylla i luckor mellan golvet och väggarna. Det är viktigt att tätningsmassan inte kommer i kontakt med väggen. **Se bild 9A.**

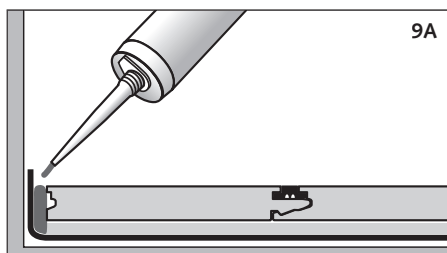

- Lämna expansionsfogar under alla dörrar. Montera de dörrlistor som behövs.
- Fyll i utrymmet mellan golvet och listernas fästskenor med Quick•Step® Kit. **Se bild 9B - 9C.**

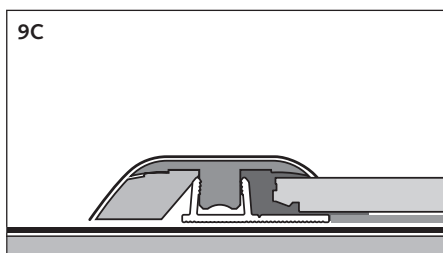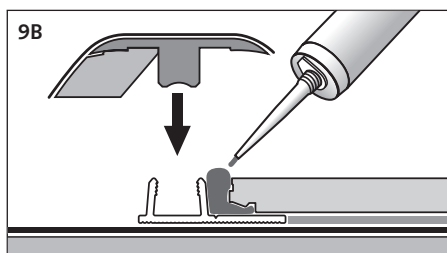

- Se också till att använda Quick•Step® Kit runt rör och dörrkarmar.
- Använd Quick•Step® Kit för att dölja fogen överst och nederst på socklar (finns i färger som matchar golvet).

Vi hoppas att du får mycket glädje av ditt nya golv.